

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ЖЕЛОБА


Рекомендации по монтажу

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитная сетка желоба представляет собой алюминиевую перфорированную планку длиной 2 м.

Ширина планок доступна в двух вариантах: для малой водосточной системы 90/125 и для большой водосточной системы 100/150. Для желобов из меди рекомендуется использовать планку из анодированного алюминия.

На каждый 2-х метровый элемент приходится 4 стальных опорных кронштейна и 4 фиксирующие стальные клипсы (поставляются вместе с планкой)

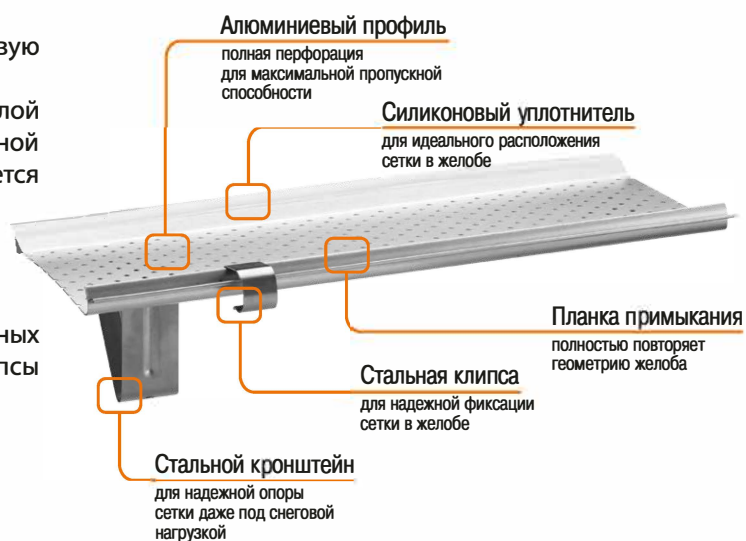

МОНТАЖ

Шаг 1. На нижнюю поверхность сетки установите стальные кронштейны, отступив 10 см от края. Кронштейн устанавливается в 3 отверстия на сетке. Высоту кронштейна можно регулировать, перемещая упор в следующие три ряда отверстий. На два погонных метра сетки следует устанавливать 4 кронштейна.

Шаг 2. Расположите сетку в желобе силиконовым уплотнителем к зданию. В сторону здания должен быть небольшой наклон.

Шаг 3. Части сетки укладываются с нахлестом 25 мм. Закрепите сетку стальными клипсами через каждые 50 см.

Шаг 4. Зафиксируйте места стыка сеток с помощью стальных оцинкованных саморезов 5x10 мм (рекомендуем использовать саморезы с крупным шагом резьбы и цинковым покрытием толщиной 6 мкм).

